


Energiesparen durch Bewegungssensor Saubere Lösung: EIZO EcoView-Sense

Umweltschutz sollte mehr sein als ein Lippenbekenntnis. Bei EIZO manifestiert sich Energiesparen und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen in einem weiteren nützlichen Feature namens EcoView-Sense. Diese intelligente Funktion verbindet Bedienungskomfort mit Energieersparnis.

EcoView-Sense ist ein integrierter Bewegungssensor, der den Monitor auf Energiesparbetrieb umschaltet, sobald sich der Benutzer länger als 180 Sekunden entfernt. Noch während der Anwender zurückkehrt und bevor er Maus oder Tastatur bewegt, wechselt der Monitor automatisch wieder in den Normalbetrieb.



Der Sensor bemerkt, wenn der User den Platz verlassen hat. EcoView-Sense kann dabei zwischen stillen und sich bewegenden Objekten unterscheiden, so dass er in den Stromsparmmodus wechselt, auch wenn ein Objekt wie die Rückenlehne eines Stuhles erkannt wird.

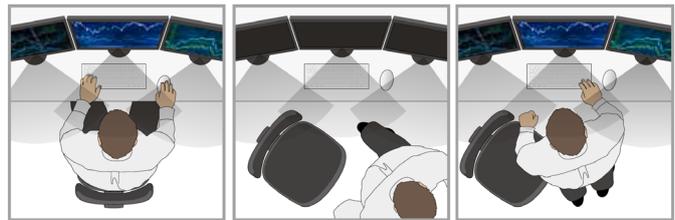

Sowohl die Zeit als auch die Empfindlichkeit des EcoView-Sense können individuell eingestellt werden.

	Einstellungsbereich	Beschreib
Zeit	5, 30 sec 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 min	Legt die Zeit fest, die verstreicht, bis die Meldung „Keine Anwesenheit erkannt“ erscheint. Nach Ablauf von weiteren 20 Sekunden wechselt der Monitor in den Energiesparmodus, sofern sich kein Benutzer zu erkennen gibt.
Empfindlichkeit	Stufe 5 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1	Bei Stufe 5 werden auch geringe Bewegungen einer Person erkannt, wodurch der Monitor nur selten in den Energiesparmodus schaltet. In Stufe 1 werden nur große Bewegungen einer Person erkannt, wodurch der Monitor häufig in den Energiesparmodus schaltet. EcoView-Sense erkennt die Bewegung einer Wärmequelle. Wenn der Monitor unerwartet in den Energiesparmodus schaltet oder diesen verlässt, probieren Sie eine andere Empfindlichkeitsstufe.

EIZO Europe:

Austria ♦ www.eizo.at
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be
Czech Republic ♦ www.eizo.cz

Germany ♦ www.eizo.de
Hungary ♦ www.eizo.hu
Italy ♦ www.eizo.it

Slovakia ♦ www.eizomonitor.sk
The Netherlands ♦ www.eizo.nl
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk