

¿Cómo se puede mejorar la compatibilidad entre los monitores externos y los ordenadores Mac con chip Apple M1/M2/M3 en lo que respecta al parpadeo o al brillo posterior de las imágenes?

1. situación inicial

Ocasionalmente, se informa de parpadeo o resplandor posterior de las imágenes cuando se conecta un monitor externo a un ordenador Mac con un chip de la serie Apple M1/M2/M3 mientras que ni el monitor ni el ordenador están defectuosos.

La causa y las condiciones de este problema no se han confirmado. Cabe suponer que las señales de vídeo emitidas por ordenadores Mac con chips Apple de la serie M1/M2/M3 se comportan de forma diferente a los ordenadores Mac o Windows con chips Apple Intel o PC Windows.

Mac	Ordenador Mac con chip Apple de la serie M1/M2/M3
Conexión de señales	USB -C, DisplayPort, HDMI
Monitores	Todos los monitores, incluidos los modelos que no son de EIZO

2. detalles

Cuando se visualizan determinadas imágenes o vídeos, el brillo fluctúa en ciclos cortos, lo que produce una imagen parpadeante o resplandeciente. Este fenómeno también puede persistir después de cambiar a una entrada de imagen o señal diferente.

3. causa

La salida de señal de vídeo del ordenador Mac con chip Apple M1/M2/M3 fluctúa en varios ciclos de imagen, lo que puede causar interferencias con el control del panel LCD del monitor externo.

La salida de señal de vídeo de un ordenador Mac o Windows con chip Apple Intel no fluctúa de esta forma, por lo que no puede producirse este fenómeno.

4. medidas

Si ya se ha producido el fenómeno, apague el monitor externo durante al menos 2 horas.

Los siguientes ajustes de MacOS, que influyen en la señal de vídeo, pueden evitar o minimizar la aparición de este fenómeno.

(1) Cambiar "Aspecto"

(2) Cambiar "Imagen de fondo"


(3) Cambiar "Frecuencia de actualización"

** La posibilidad de modificar el ajuste depende del modelo de monitor.*


(1) Cambiar "Aspecto"

1. Abra "Preferencias del Sistema..." en el menú Apple.
2. Seleccione "Apariencia".
3. Seleccione una configuración diferente a la actual en "Apariencia".

Aspecto: "Brillante" seleccionado

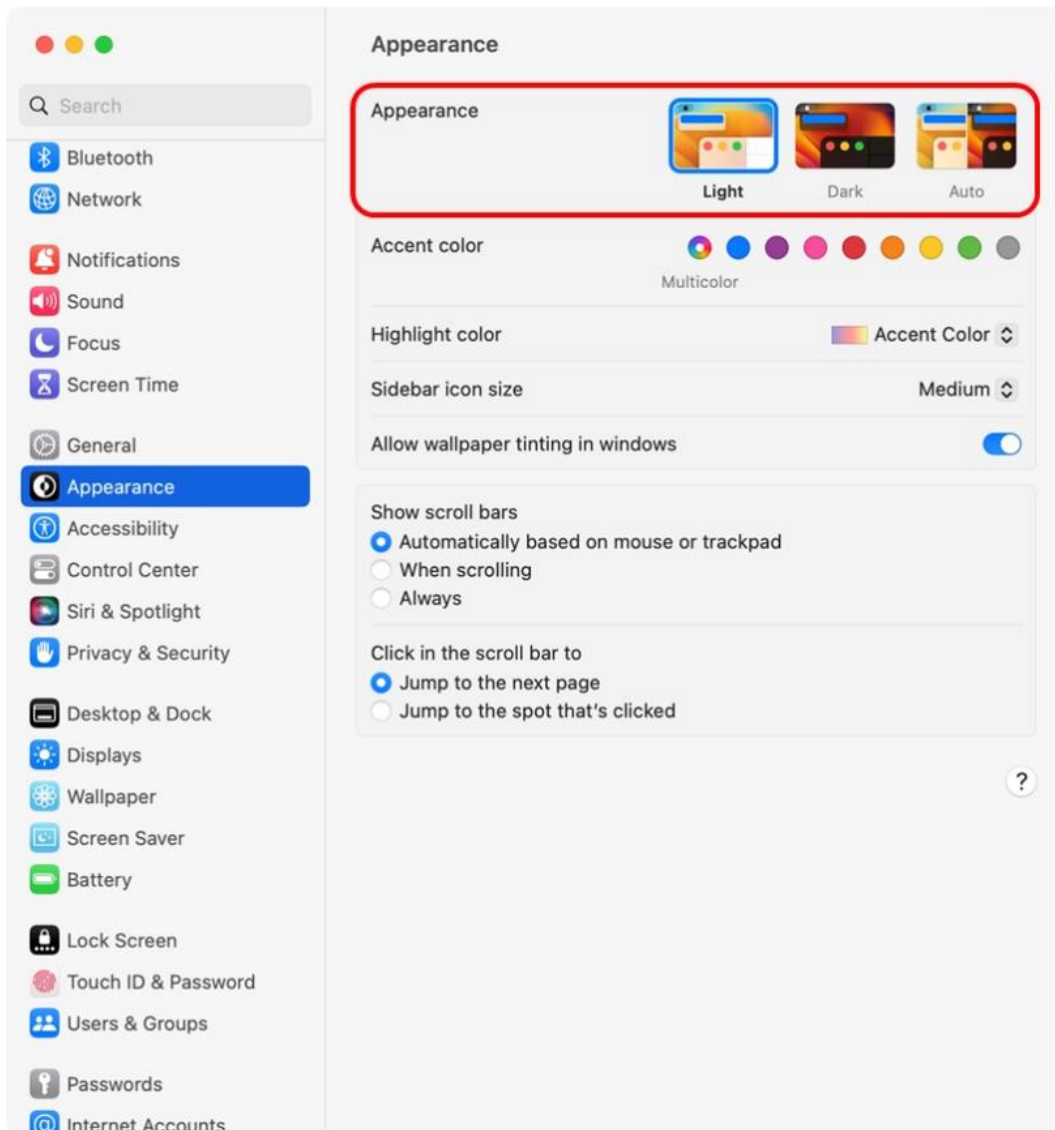


Aspecto: "Oscuro" seleccionado

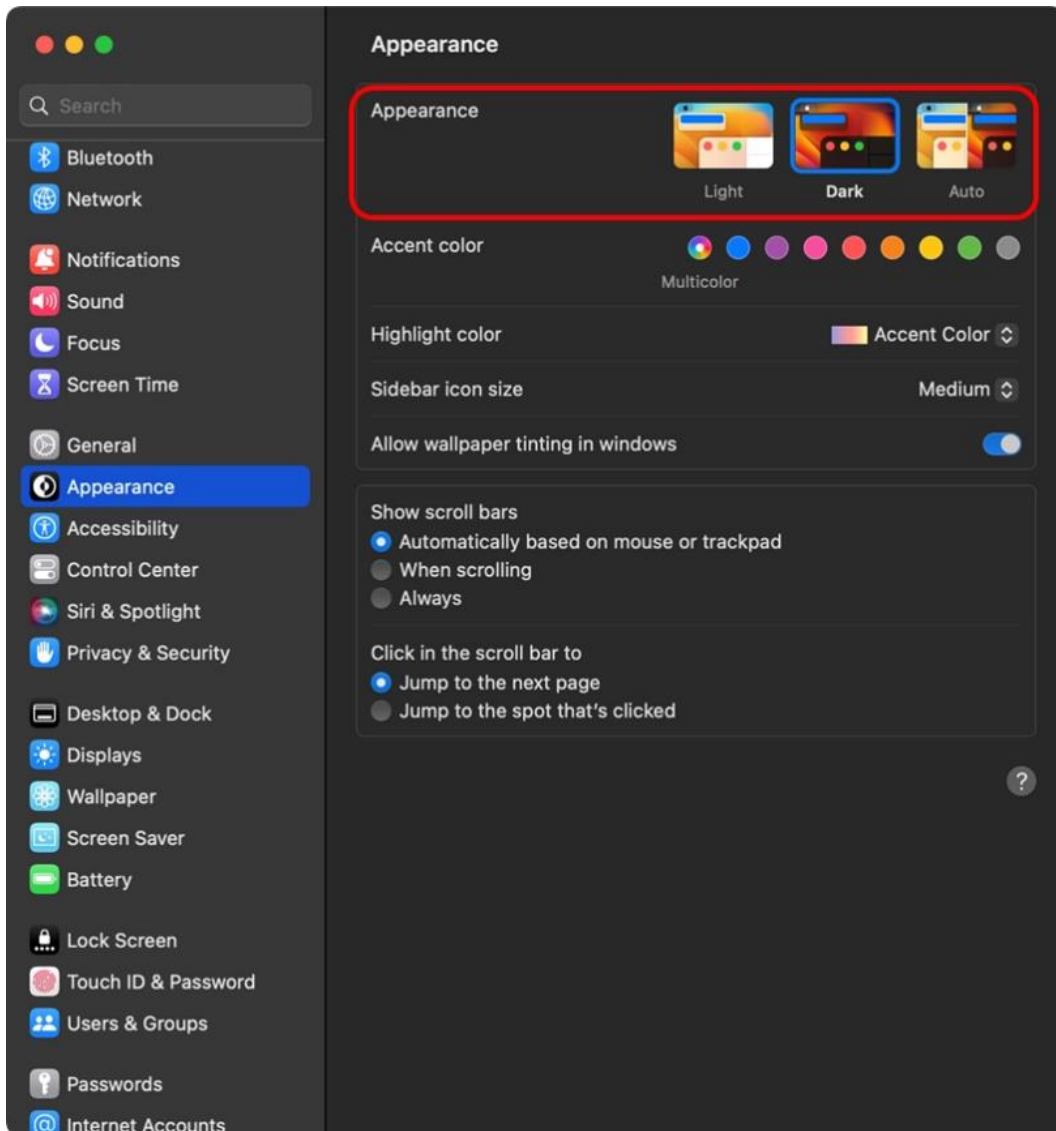


(2) ¿Cambiar la imagen de fondo?

1. Abra "Preferencias del Sistema..." en el menú Apple.
2. Seleccione "Fondo de pantalla".
3. Haga clic en el monitor externo.
4. Seleccione un ajuste diferente al actual en "Fondo de pantalla".

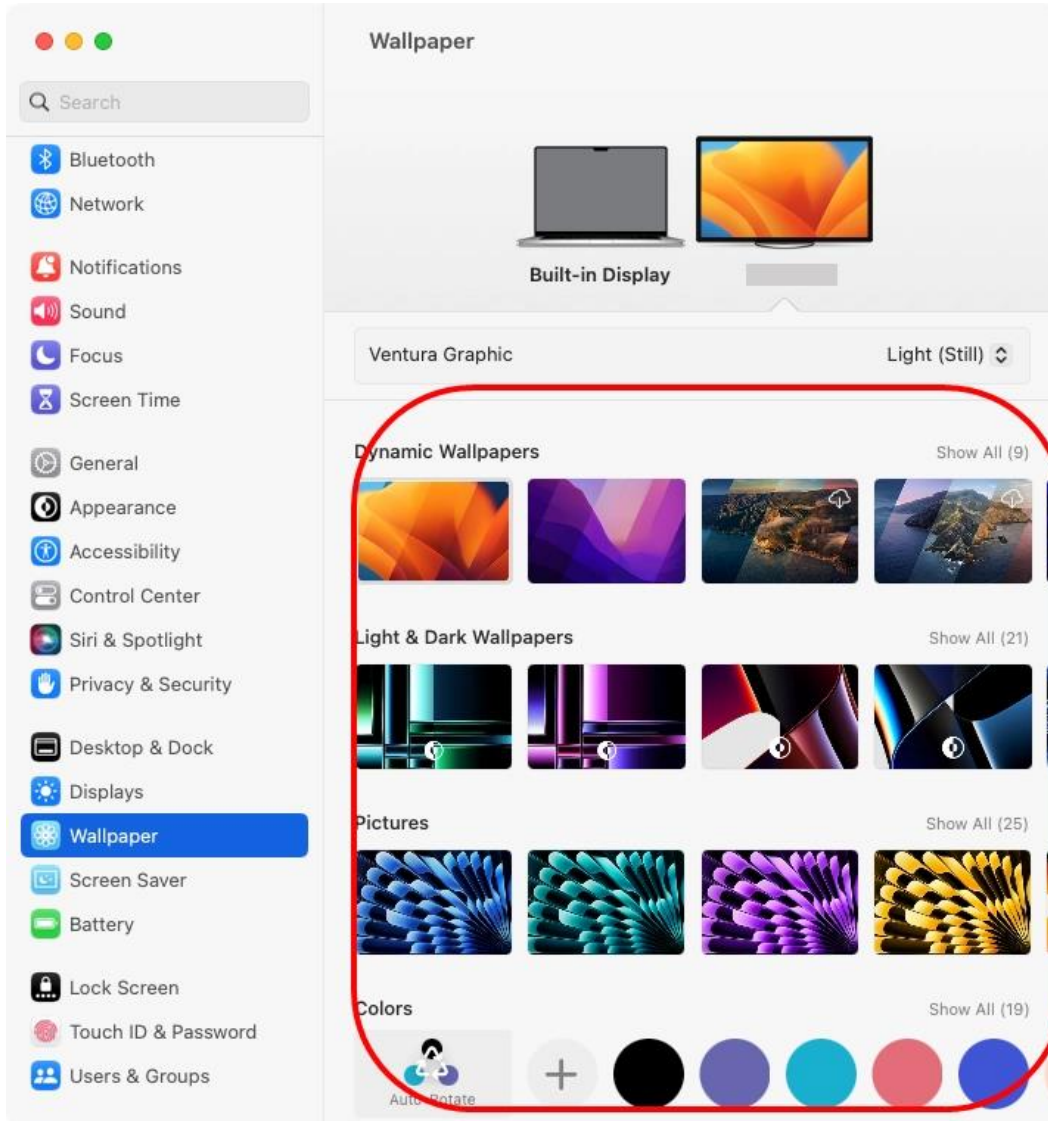

(3) " Cambiar la frecuencia de actualización "

1. Abra "Preferencias del Sistema..." en el menú Apple.
2. Seleccione "Pantalla".
3. haga clic en el monitor externo y seleccione una frecuencia de actualización diferente .

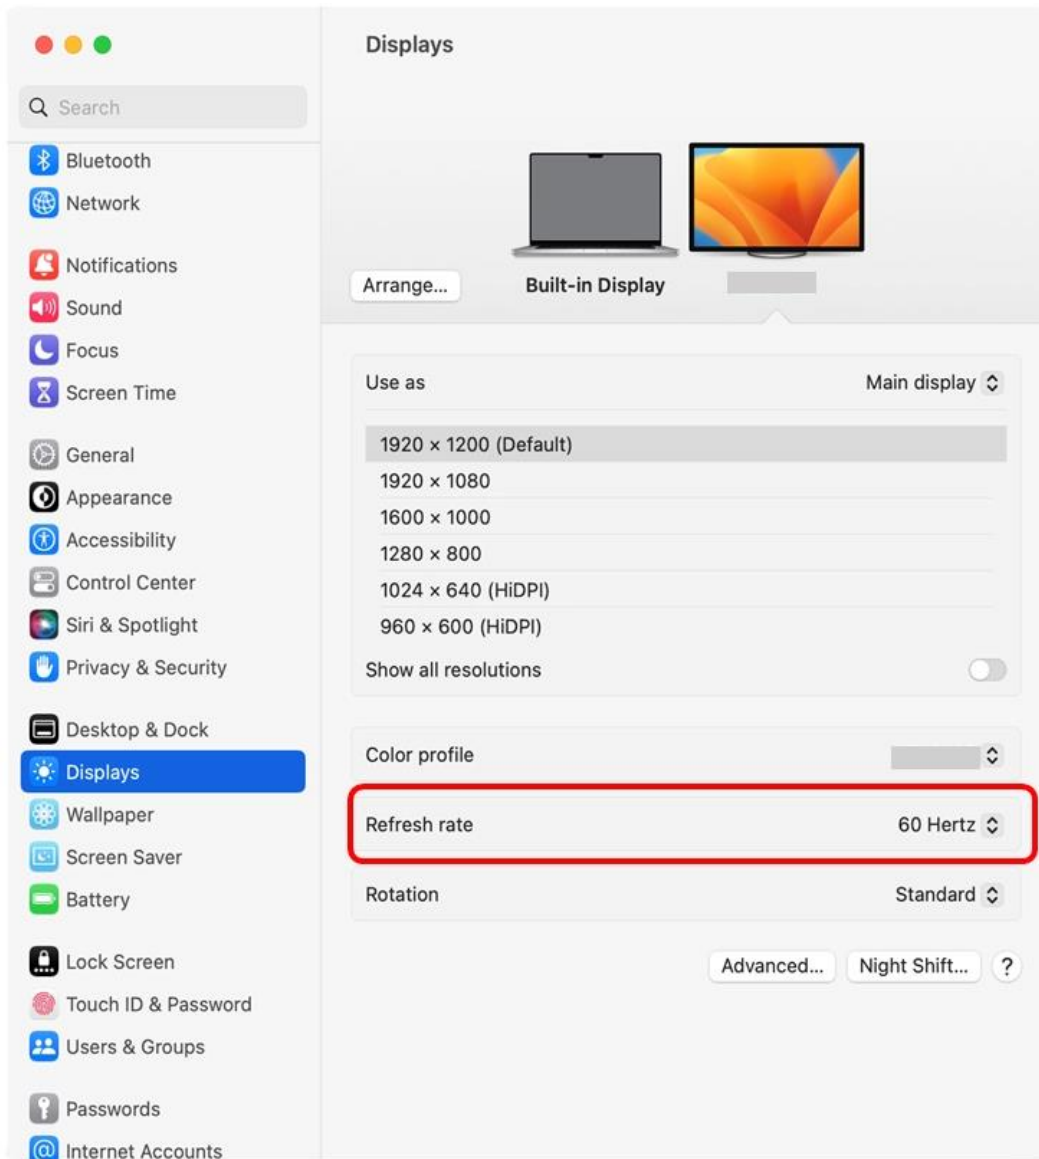

5. información relacionada

[La imagen de mi CS2400S-LE parpadea cuando se conecta a un ordenador Apple M1/M2/M3. ¿Cómo se puede solucionar?](#)