



→ Site web du produit

Liste de lecture vidéo

Précision, fidélité des couleurs et connectivité de pointe : voilà ce qui caractérise le ColorEdge CS2731. Le signal du moniteur, la transmission rapide des données et l'alimentation électrique d'un ordinateur portable ou d'une tablette connectés, tout cela peut être réalisé avec un seul câble USB-C. Le moniteur devient ainsi la station d'accueil centrale du flux de travail graphique. En tant que partie intégrante du processus de création numérique, le CS2731 soutient les créatifs tels que les photographes, les cinéastes ou les designers. Le large espace colorimétrique (99% Adobe RGB), la table de conversion 16 bits et le calibrage précis en usine de ce moniteur graphique à calibrage matériel garantissent une vision inaltérée des fichiers image. L'égaliseur d'uniformité numérique assure une représentation homogène de l'image sur toute la surface d'affichage et fait du CS2731 le moniteur idéal pour les créatifs exigeants.

- LCD Wide Gamut 27" avec 2560 x 1440 pixels (WQHD) pour les détails les plus fins
- Puce électronique EIZO pour une représentation précise, uniforme et constante des couleurs
- Grande gamme de couleurs avec une couverture de 99% de l'espace colorimétrique AdobeRGB
- Calibrage matériel précis de la luminosité, du point blanc et du gamma
- Excellente répartition de la luminance et pureté des couleurs grâce au Digital Uniformity Equalizer

- Précision des couleurs avec table de conversion 16 bits et reproduction des couleurs jusqu'à 10 bits
- Entrées USB-C (signal DisplayPort et alimentation jusqu'à 60 watts), Display Port, DVI-D et HDMI
- Hub USB avec 2 ports 5Gbps (USB 3) et 2 ports USB 2 en aval
- Accessoires optionnels recommandés : appareil de mesure pour l'étalonnage du matériel et capot de protection contre la lumière
- 5 ans de garantie pour une sécurité d'investissement maximale



## Précision et couleur Brillance, contraste et netteté

#### **POUR DES IMAGES NETTES**

#### Une qualité d'image exceptionnelle

Le moniteur convainc par sa résolution maximale (2560 x 1440), un très bon rapport de contraste de 1000:1 et une luminosité maximale de 350 cd/m². Cela vous permet, par exemple, d'éditer des graphiques et des images au pixel près. De plus, les contours du texte sont clairs et précis. Le module LCD avec IPS (Wide Gamut) permet un angle de vision de 178 degrés. Les couleurs et les contrastes restent ainsi stables dans le cône de vision de l'utilisateur.



#### **POUR LES COULEURS SATURÉES**

#### **Espace colorimétrique Wide Gamut**

Pour pouvoir utiliser l'ensemble du spectre de couleurs des caméras modernes, il faut un moniteur avec un espace colorimétrique aussi large que possible. Sinon, il n'est pas possible d'évaluer visuellement et de traiter les tons saturés contenus dans le fichier. C'est pourquoi la dalle IPS du ColorEdge CS2731, par exemple, couvre plus de 99% du grand espace colorimétrique photographique AdobeRGB, ainsi que l'espace colorimétrique d'impression CMYK ISO-Coated V2. Ainsi, le spectre complet des couleurs des appareils photo modernes est représenté sans distorsion et sans faille. Une simulation précise du résultat d'impression dans la vue Softproof est également garantie.



# Transitions et dégradés en douceur grâce à la LUT 16 bits et au mode 10 bits

La table de conversion (LUT) du CS2731 calcule en interne avec une profondeur de couleur extrêmement élevée de 16 bits et la dalle émet ensuite les signaux avec jusqu'à 10 bits. Ainsi, des milliards de nuances de couleurs sont disponibles pour le calcul de la représentation précise du moniteur. Les erreurs de représentation causées par le moniteur, commele banding ou clipping, qui se traduisent par des ruptures de ton dans les dégradés ou des piqûres de couleur dans les niveaux de gris, sont ainsi efficacement évitées. Même les fines nuances et structures dans les zones sombres ou fortement saturées de l'image sont ainsi représentées de manière différenciée et fidèle aux détails.



10 bit (LUT: 16 bit)



8 bit (LUT: 16 bit)




8 bit (LUT: 8 bit)



#### PRÊT À L'EMPLOI OUT OF THE BOX

#### Parfait en sortie d'usine

Pour qu'un ColorEdge soit prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, chaque CS2731 ColorEdge est mesuré individuellement en usine et réglé de manière optimale. Pour ce faire, les courbes gamma des canaux rouge, vert et bleu sont étroitement contrôlées et, si nécessaire, corrigées. Ce calibrage en usine unique d'EIZO permet à l'utilisateur d'utiliser le moniteur avec les espaces colorimétriques préréglés directement après le déballage out of the box. C'est aussi grâce à ce calibrage usine complexe que le recalibrage par l'utilisateur avec Color-Navigator est si rapide.

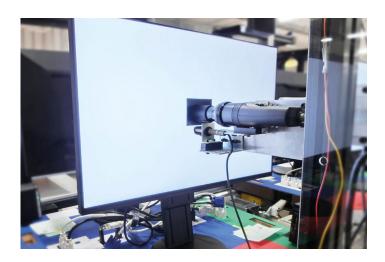

#### LA PERFECTION SUR TOUT L'ÉCRAN

#### **Digital Uniformity Equalizer**

Chaque dalle d'écran est mesurée avec précision sur toute sa surface dans l'usine EIZO. Les éventuelles inhomogénéités de luminosité ainsi que les points de couleur sont détectés et éliminés. Ce procédé (Digital Uniformity Equalizer) garantit que des couleurs identiques ont toujours le même aspect pendant toute la durée d'utilisation du moniteur, quel que soit l'endroit où elles sont affi-

chées. C'est la seule façon d'effectuer un traitement et une retouche d'image précis.





Avec DUE

Sans DUE

#### **RAPIDE, SIMPLE ET SANS PERTE**

#### Calibrage matériel sans compromis

Pour qu'un moniteur affiche toujours le même fichier de la même manière pendant toute sa durée d'utilisation, il est indispensable de le calibrer régulièrement. Pour cela, tous les moniteurs ColorEdge utilisent le procédé de calibrage matériel sans perte. Contrairement à une calibration logiciel, qui comporte toujours un risque de perte de qualité d'affichage, la calibartion hardware ne se contente pas de créer un profil de correction pour la carte graphique, mais ajuste la table de conversion (LUT) du moniteur.





# Logiciel EIZO pour un calibrage et une impression rapides

Chaque moniteur vieillit et modifie ses caractéristiques d'affichage. C'est pourquoi les moniteurs graphiques, dont l'affichage doit être absolument constant pendant toute la durée d'utilisation, doivent être régulièrement calibrés et corrigés. Le logiciel de calibrage gratuit ColorNavigator 7 d'EIZO permet de corriger facilement et sans perte l'écran ColorEdge CS2731 en 90 secondes (mesure effectuée avec MacBook Pro et EX4). Ainsi, la même image apparaîtra sur l'écran dans cinq ans. Plus d'informations sur EIZO ColorNavigator

Le logiciel gratuit Quick Color Match permet aux utilisateurs, même sans connaissances approfondies de la gestion des couleurs, de voir à l'écran à quoi ressembleront leurs images lorsqu'elles seront imprimées sur une imprimante à jet d'encre Canon ou Epson. Cela permet d'optimiser les images pour les caractéristiques spécifiques du papier photo choisi avant l'impression et d'éviter les erreurs d'impression coûteuses.

Plus d'informations sur Quick Color Match



## POUR UNE REPRODUCTION OPTIMALE DES COULEURS EIZO microchip

Le CS2731 dispose d'une micro-puce de haute qualité (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit) qu'EIZO a spécialement développée pour répondre aux exigences particulières du travail en couleurs fidèles. Cette micropuce est le cerveau de chaque ColorEdge et le garant de l'affichage précis, uniforme et constant qui fait la réputation d'EIZO.




## Diversité de connexions Meilleure connectivité

#### Connectivité de pointe avec USB-C

Le signal d'image, le transfert de données USB et l'alimentation électrique jusqu'à 60 W, tout cela et bien plus encore, peut être réalisé avec un seul câble USB-C. Le ColorEdge CS2731 devient ainsi la station d'accueil centrale du flux de travail graphique. Les périphériques tels que la souris, le clavier ou l'imprimante peuvent être connectés directement aux ports USB A. Les appareils mobiles tels que les ordinateurs portables ou les tablettes peuvent même être rechargés avec jusqu'à 60 W via le câble USB-C. L'ordinateur portable et le CS2731 se transforment ainsi en un poste de travail de bureau complet en un tour de main.

Apprenez-en plus sur l'USB-C dans l'EIZO Academy.

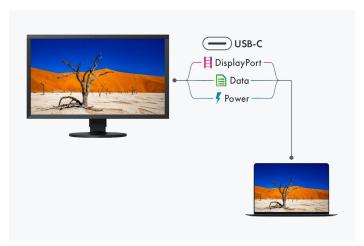



#### Un moniteur, de nombreux ports

Le CS2731 prend en charge différents formats vidéo via les interfaces USB-C, HDMI et DisplayPort. Ainsi, le moniteur peut non seulement être intégré dans des flux de travail basés sur PC, mais également être utilisé avec des lecteurs HDMI.



#### **DEUX PC, UN MONITEUR**

#### KVM switch

Il n'a jamais été aussi facile de contrôler différents PC avec une seule souris et un seul clavier. Grâce aux ports USB en amont, le CS2731 dispose d'un commutateur KVM (Keyboard Video Mouse) intégré. Le moniteur associe automatiquement la souris et le clavier à l'ordinateur source actuellement actif. Ainsi, un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, ou encore un ordinateur professionnel et un ordinateur personnel, peuvent être utilisés sur la même combinaison de moniteur, souris et clavier. Cela permet de travailler sans interruption et d'avoir un bureau bien rangé.

# Ergonomie Travailler en toute décontraction


#### **POUR LE BIEN-ÊTRE DES YEUX**

#### Sans scintillement

Le moniteur ne scintille pas, quel que soit le réglage de la luminosité. L'avantage est que vos yeux se fatiguent moins vite. Vous pouvez travailler sur l'écran pendant une longue période.

# Revêtement anti-reflets : plus d'image, moins de reflets

Le CS2731 offre une surface antireflet optimale. En minimisant les reflets dus à la dispersion de la lumière réfléchie, le CS2731 prévient efficacement l'éblouissement et la fatigue oculaire. La fatigue oculaire est réduite et il est possible de s'asseoir confortablement devant l'écran, sans "position forcée" pour éviter l'éblouissement.

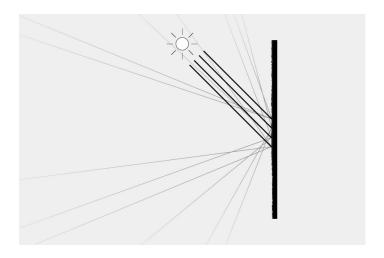







#### Pied ergonomique

Nos écrans sont réglables en hauteur en continu et, selon le modèle, ils peuvent être abaissés jusqu'à la plaque inférieure du pied. Cela permet une ergonomie optimale, que vous soyez debout ou assis devant l'écran. Vous pouvez également faire pivoter, basculer et incliner le pied du moniteur de la manière la plus confortable pour votre position assise.

Le CS2731 peut en outre être tourné en mode portrait, ce qui est par exemple un grand avantage pour les prises de vue en chaîne en mode portrait pour la photographie de personnes.




Hauteur 155 mm



Rotation 344°



Inclinaison
Entre 5° avant et 35° arrière



**Pivot**dans le sens des aiguilles d'une
montre

# Affectation des touches spécifique à l'utilisateur

Selon le modèle, il est possible d'attribuer des fonctions du menu à l'écran à deux touches sensitives sur la face avant. L'avantage : vous avez un accès direct aux fonctions fréquemment utilisées.

### **Durabilité**

## Fabrication respectueuse de l'environnement et de la société

# Une production socialement responsable

Le CS2731 est produit de manière socialement responsable, sans recours au travail des enfants ni au travail forcé. Les fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont soigneusement sélectionnés et se sont également engagés à respecter cette responsabilité. Cela vaut en particulier pour les fournisseurs de minéraux dits de conflit. Nous fournissons volontairement un rapport annuel détaillé sur notre responsabilité sociale.





#### Respect de l'environnement et du climat

Chaque CS2731 est fabriqué dans notre propre usine, qui est dotée d'un système de protection de l'environnement et de gestion de l'énergie certifié ISO 14001 et ISO 50001.. Ce système comprend des mesures visant à réduire les déchets, les eaux usées et les émissions, la consommation de ressources et d'énergie, ainsi qu'à encourager les employés à adopter un comportement respectueux de l'environnement. Nous rendons compte publiquement de ces mesures sur une base annuelle.



#### **Durable et pérrenne**

Le CS2731 est conçu pour une longue durée d'utilisation - généralement bien supérieure à la garantie de cinq ans. Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production. L'ensemble du cycle d'utilisation tient compte de l'impact sur l'environnement, car la durabilité et la réparabilité préservent les ressources et le climat. Lors de la conception du CS2731, nous avons veillé à utiliser peu de ressources avec des composants et des matériaux de haute qualité et à produire avec soin.



# Garantie Une sécurité d'investissement optimale

#### Garantie de 5 ans

EIZO accorde une garantie de cinq ans, y compris un service d'échange sur site. Ceci est rendu possible par un processus de fabrication de pointe, basé sur un principe de réussite simple : une technologie bien pensée et innovante, fabriquée avec des matériaux haut de gamme.







## Données techniques

GENERALITES	

GENERALITES	
N° d'article	CS2731
Couleur du boîtier	Noir
Domaine d'utilisation	Photo, vidéo θ graphisme
Ligne de produits	ColorEdge
Domaine d'application	Photographie, traitement et retouche d'images, Design, création et illustration, Industrie du textile et de la mode
Configuration système spécifique	Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows.
EAN	4995047054580
ÉCRAN	
Diagonale [en pouces]	27
Diagonale [en cm]	68,5
Format	16:9
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm]	596,7 x 335,7
Résolution idéale et recommandée	2560 x 1440
Distance entre les points [en mm]	0,233 x 0,233
Densité de pixels [en ppi]	109
Résolutions prises en charge	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz)
Technologie du panneau	IPS (Wide Gamut)
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal	178
Angle max. Angle de vision vertical	178
Couleurs ou niveaux de gris affichables	1,07 milliard de couleurs (USB-C, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (HDMI, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (DisplayPort, 10 bits), 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits)
Palette de couleurs/tableau d'affichage	278 billions de nuances de couleurs / 16 bits
Puissance max. Espace colorimé- trique (typique)	DCI P3 (>95%), AdobeRGB (>99%), sRGB (100%)
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²]	350
Max. Contraste de l'espace sombre (typique)	1000:1
Temps de réponse Alternance gris- gris (typique) [en ms]	10
Nombre max. Taux de rafraîchisse- ment de l'image [en Hz]	60
Rétroéclairage	LED

#### CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION	
Station d'accueil USB-C	✓
Commutateur KVM	✓
Calibrage matériel de la luminosité, du point blanc et du gamma/EOTF	✓
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis	AdobeRGB, sRGB, autres emplacements de mémoire par étalonnage
Digital Uniformity Equalizer (correction de l'homogénéité numérique)	✓
Sans scintillement	✓
Conversion I/P	✓
Réduction du bruit (HDMI)	✓
Décodeur HDCP	✓
Gamut Clipping	✓
Détection automatique de l'entrée du signal	✓
Langue OSD	de, en, fr, es, it, se
Possibilités de réglage	Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, 6 couleurs, Matrice couleur YUV/ RGB, Gamme d'entrée, Rotation du menu, Langue OSD, Entrée de signal, Priorité DUE
Guide des boutons	✓
Bloc d'alimentation intégré	✓
CONNEXIONS	
Entrées de signaux	HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
Spécification USB	USB 5Gbps (USB 3)
Ports USB en amont	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 60 W max.), 1 x type B
Ports USB en aval	4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Signal graphique	USB-C, DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Fréquences horizontales/verticales	USB-C/DisplayPort: 26-89 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-89 kHz/23-61 Hz; DVI-D: 26-89 kHz/23-61 Hz
Consommation électrique (typique) [en watts]	34
Consommation électrique (maximum) [en watts]	159 (avec une luminosité maximale et le fonctionne- ment de tous les ports de signalisation et USB)
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts]	,
ciccuique en mode veme [en watts]	1
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]	
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en	1
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]	0
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]  Classe d'efficacité énergétique  Consommation d'énergie/1000h [en	1 0 G



#### **DIMENSIONS & POIDS**

Poids (y compris le pied) [en kg]. 10.1  Poids (sans pied) [en kg] 6.5  Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) (PDF)  Possibilité de rotation du pied [en °] 344  Inclinabilité avant/arrière [en °] 5 / 35  Rotation portrait/transversale (pivot) dans le sens des aiguilles d'une montre  Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] 155  Espacement des trous VESA 100 x 100  CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROHS, WEEE, China ROHS, CCC, EAC  LOGICIEL & ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie Sans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie Garantie Swiss Edition  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels	DIMEROIOTO O TOIDO	
Poids (sans pied) [en kg]  Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)  Possibilité de rotation du pied [en °]  344  Inclinabilité avant/arrière [en °]  S / 35  Rotation portrait/transversale (pivot)  dans le sens des aiguilles d'une montre  Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm]  Espacement des trous VESA  100 x 100  CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle  CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  LOGICIEL 6 ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-eléments d'image ISO 9241-	Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm]	638 x 404,1-559,1 x 265
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)  Possibilité de rotation du pied [en °] 344  Inclinabilité avant/arrière [en °] 5 / 35  Rotation portrait/transversale (pivot) dans le sens des aiguilles d'une montre  Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] 155  Espacement des trous VESA 100 x 100  CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROHS, WEEE, China ROHS, CCC, EAC  LOGICIEL 6 ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie Garantie Swiss Edition  Garantie incluse Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Poids (y compris le pied) [en kg].	10.1
Possibilité de rotation du pied [en °] 344	Poids (sans pied) [en kg]	6.5
Inclinabilité avant/arrière [en °] 5 / 35  Rotation portrait/transversale (pivot) dans le sens des aiguilles d'une montre  Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] 155  Espacement des trous VESA 100 x 100  CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (ly compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  LOGICIEL & ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie Garantie Zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-eléments d'image ISO 9241-	Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)	Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)
Rotation portrait/transversale (pivot)  Aures fournitures  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  CARANTIE  Durée de la garantie  Garantie incluse  CE, CB, Tûv/GS, Ergonomie testée par le Tûv (y compris ISO 9241-307), RCM, cTûvus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), Tûv/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  CE, CB, Tûv/GS, Ergonomie testée par le Tûv (y compris ISO 9241-307), RCM, cTûvus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), Tûv/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  ColorNavigator Network, ColorNavigator  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-101).	Possibilité de rotation du pied [en °]	344
Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm]  Espacement des trous VESA 100 x 100  CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  LOGICIEL 8 ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie Garantie Swiss Edition  Garantie swiss Edition  Garantie incluse Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Inclinabilité avant/arrière [en °]	5 / 35
[en mm]  Espacement des trous VESA 100 x 100  CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  LOGICIEL 8 ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide  Accessoires en option PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie Garantie Swiss Edition  Garantie incluse Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Rotation portrait/transversale (pivot)	dans le sens des aiguilles d'une montre
CERTIFICATION ET NORMES  Marque de contrôle  CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROHS, WEEE, China ROHS, CCC, EAC  LOGICIEL & ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm]	155
CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  LOGICIEL & ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Espacement des trous VESA	100 x 100
compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC  LOGICIEL & ACCESSOIRES  Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Autres fournitures  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307).	CERTIFICATION ET NORMES	
Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Marque de contrôle	compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ROHS, WEEE, China
Autres fournitures  Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	LOGICIEL & ACCESSOIRES	
C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation Guide de démarrage rapide  Accessoires en option  PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700  GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement	ColorNavigator Network, ColorNavigator
GARANTIE  Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Autres fournitures	C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation,
Durée de la garantie  5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie  Garantie Swiss Edition  Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Accessoires en option	PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700
O00 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.  Type de garantie Garantie Swiss Edition  Garantie incluse Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241:	GARANTIE	
Garantie incluse  Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-	Durée de la garantie	000 heures de fonctionnement, selon la première
à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241	Type de garantie	Garantie Swiss Edition
	Garantie incluse	à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-

Trouvez votre interlocuteur EIZO: EIZO SA - Suisse Moosacherstrasse 6, Au 8820 Wädenswil ZH Téléphone +41 44 782 24 40