

[→ Sito web del prodotto](#)[→ Video playlist](#)

Monitor grafico 27"

Precisione, corrispondenza cromatica e facile collegamento. Il monitor ColorEdge CS2731 assiste perfettamente gli utenti professionali nel processo di realizzazione grafico fornendo un trasferimento rapido dei dati e l'alimentazione di notebook o tablet con un unico cavo USB-C. Come parte integrante del workflow digitale, il modello CS2731 è ideale per la progettazione orientata alla comunicazione visiva, per studi e agenzie di fotografia, post produzione e arti grafiche. Grazie all'ampio spazio colore (99% Adobe RGB), la tabella colore a 16 bit e la calibrazione hardware impostata con la massima scrupolosità in fase di fabbrica, il monitor garantisce una resa estremamente cristallina e coerente delle immagini. La tecnologia Digital Uniformity Equalizer assicura una riproduzione omogenea sull'intero schermo, un fattore tecnico di rilevante importanza per ottenere risultati ripetibili.


- ✓ 27" LCD Wide Gamut, 2560 x 1440 pixel (WQHD) per la massima accuratezza
- ✓ Riproduzione luminosa stabile
- ✓ Copertura del 99 % spazio colore AdobeRGB
- ✓ Calibrazione hardware della luminosità, del punto di bianco e della gamma
- ✓ Uniformità e cromaticità stabile grazie alla tecnologia Digital Uniformity Equalizer
- ✓ Tabella colore a 16 LUT per la massima precisione cromatica
- ✓ Ingresso USB-C (segnale DisplayPort e alimentazione a 60 Watt), Display Port, DVI-D e HDMI
- ✓ USB hub con due porte 5Gbps (USB 3) e due 2 USB 2 downstream
- ✓ Software di calibrazione ColorNavigator (scaricamento gratuito dal sito)
- ✓ Optional raccomandato: dispositivo di misurazione e palpebra luce
- ✓ Massima sicurezza d'acquisto con 5 anni di garanzia

Precisione e corrispondenza cromatica Brillantezza, contrasto e nitidezza

PER IMMAGINI NITIDE

Qualità visiva eccelsa

Grazie alla risoluzione nativa di 2560 x 1440 pixel, l'alto rapporto di contrasto di 1000:1 e la luminosità massima pari a 350 cd/m², il monitor propone una qualità visiva superiore e una nitidezza estremamente realistica: elementi grafici e foto vengono visualizzati con assoluta precisione, i contorni risultano distinti e accurati. Il pannello con tecnologia IPS (Wide Gamut) offre un ampio angolo di visualizzazione di 178° e una visibilità ottimale.

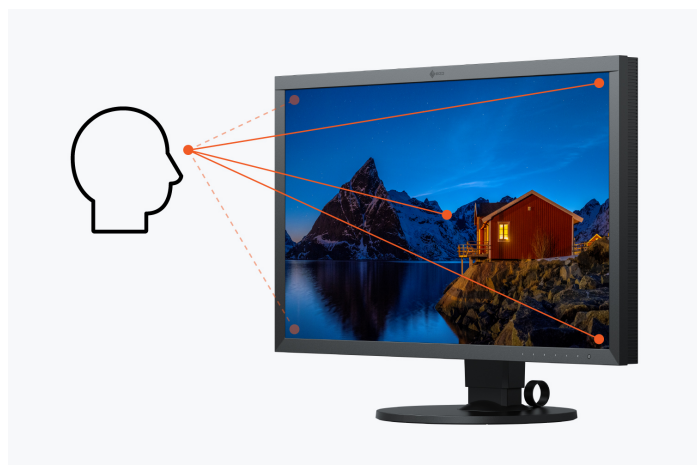


PER COLORI SATURI

Wide gamut


Per sfruttare pienamente lo spettro cromatico delle fotocamere digitali, il monitor deve possibilmente disporre di uno spazio cromatico molto esteso. Una quantità di colori limitata può altrimenti compromettere la visualizzazione accurata sul monitor delle tonalità saturate. Il modello CS2731 con pannello IPS è in grado di coprire interamente lo spazio AdobeRGB e quasi la totalità dello spazio di lavoro per la stampa CMYK ISO-Coated V2 (99%), conservando le ricche sfumature offerte dalle moderne

fotocamere, senza perdite di informazioni e di simulare il risultato di stampa attraverso il monitor (soft proof).

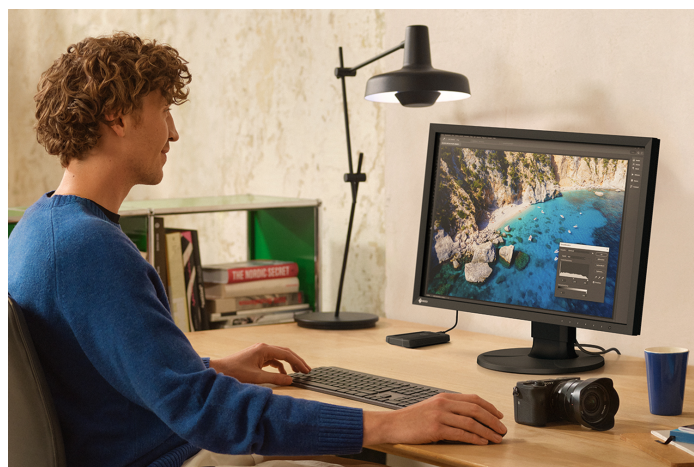


LUT a 16 bit e modalità a 10 bit per gradazioni e sfumature senza discontinuità


La tabella colore (Look-Up-Table) del modello CS2731 gestisce una profondità colore 16 bit ed è in grado di restituire miliardi di colori. Ciò accresce enormemente il numero dei colori di cui avvalersi e al contempo impedisce eventuali effetti di posterizzazione o scalettature (banding), alterazioni e perdite di informazioni nei toni scuri non riproducibili (clipping) o in aree molto saturate.

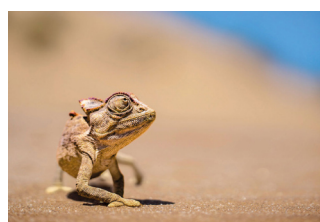

10 bit (LUT: 16 bit)

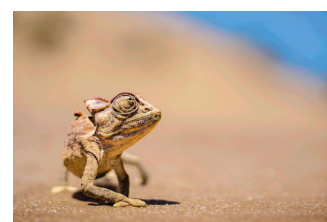

8 bit (LUT: 16 bit)

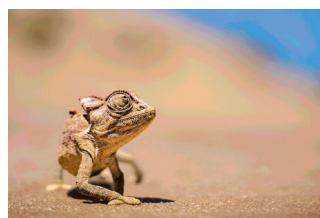


8 bit (LUT: 8 bit)

PRONTO ALL'USO: OUT OF THE BOX

Utilizzo immediato

I monitor ColorEdge sono predisposti e pronti all'uso subito dopo l'avvio. Ogni singolo monitor ColorEdge CS2731 viene preimpostato con la massima cura in fabbrica e le curve tonali del rosso, verde e blu meticolosamente regolate e adeguate. Questa esclusiva calibrazione di EIZO consente all'utente di ricorrere agli spazi colore preconfigurati del monitor non appena lo si toglie dalla confezione. E grazie all'ottima impostazione di fabbrica, le calibrazioni periodiche si rivelano estremamente rapide.

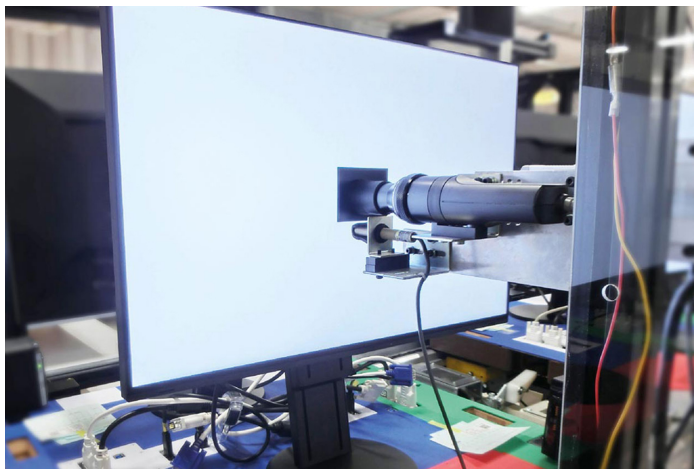

QUALITÀ SUBLIME E COSTANTE SULL'INTERO SCHERMO

Digital Uniformity Equalizer

La tecnologia Digital Uniformity Equalizer (DUE) regola e neutralizza fluttuazioni di luminosità e colore, garantendo colori uniformi che risultano stabili nel tempo e garantisce la corrispondenza cromatica indispensabile per elaborare, correggere e modificare le immagini in post-produzione.



Con la tecnologia DUE



Senza tecnologia DUE

VELOCE, SEMPLICE E SENZA IMPERFEZIONI

Calibrazione hardware senza compromessi

Per garantire una riproduzione corrispondente e stabile nel tempo è assolutamente indispensabile ripetere la calibrazione ad intervalli regolari. I monitor ColorEdge ricorrono a questo scopo alla calibrazione hardware. A differenza della calibrazione software che sfrutta la LUT della scheda video ed è meno precisa, la calibrazione hardware crea non solo un profilo di correzione per la scheda video, ma apporta le modifiche direttamente ai parametri interni della tabella colore LUT (Look-Up-Table) del monitor. Il risultato: le immagini vengono rappresentate in maniera impeccabile.




Software EIZO per la calibrazione in tempi brevissimi

Una calibrazione ottimale può essere raggiunta solo con un monitor ben calibrato. Una calibrazione tramite software è molto laboriosa e richiede conoscenze profonde sulla gestione del colore. Il software di calibrazione ColorNavigator 7 consente la calibrazione in 90 secondi (misurato con MacBook Pro e la sonda EIZO EX4) anche all'utente meno esperto. E poiché la calibrazione avviene tramite l'hardware del monitor, l'immagine avrà la stessa corrispondenza cromatica anche dopo 5 anni.

[Dettagli EIZO ColorNavigator](#)

Il software gratuito Quick Color Match si propone come soluzione completa per l'utente amatoriale che desidera colori accurati e un processo di gestione del colore semplice. Grazie alla configurazione guidata è possibile trascinare mediante drag and drop le impostazioni desiderate del monitor, del software e della stampante e raggiungere un esito rapido tra visione a monitor e stampante.

[Dettagli EIZO Quick Color Match](#)

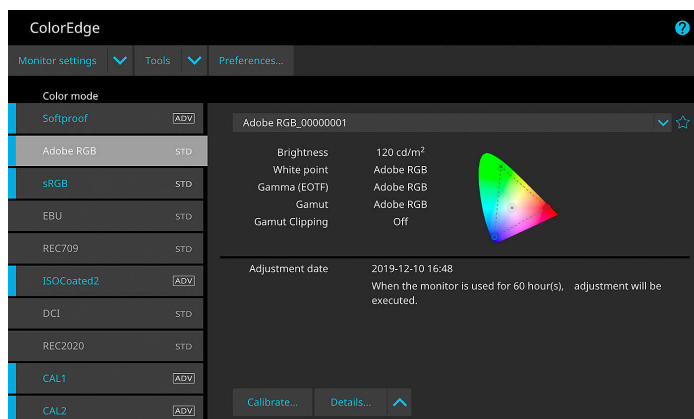

PER UNA RIPRODUZIONE CROMATICA PRECISA Microprocessore EIZO

Il modello CS2731 è munito di uno specifico circuito integrato ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) che è stato specificamente progettato e predisposto da EIZO per i flussi di lavoro digitale del colore. Questo circuito è il "cervello" di ogni monitor ColorEdge che fornisce coerenza, uniformità e stabilità di visione e garantisce l'eccellenza qualitativa che contraddistingue i prodotti EIZO.




Ricca dotazione di ingressi Migliore connettività

Porta USB-C per la massima versatilità


Con un unico cavo USB-C è possibile visualizzare immagini, trasmettere dati e ricaricare i dispositivi connessi. In maniera poco ingombrante e pratica, il monitor ColorEdge CS2731 si trasforma in una docking station e potenzia la connettività. Periferiche come mouse, tastiera o stampante sono collegate direttamente alle porte USB-A. Portatili e tablet possono essere, inoltre, ricaricati mediante il cavo USB-C fino ad una potenza di 60 W.

[Dettagli USB-C](#)

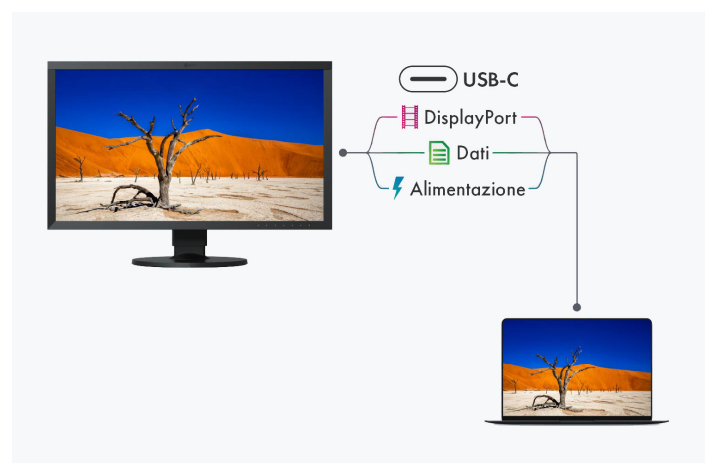

Un monitor, tanti ingressi

Grazie alle molteplici opzioni di connettività: USB-C, HDMI e DisplayPort, il monitor CS2731 si lascia perfettamente integrare sia nel flusso di lavoro con computer che con lettori HDMI.

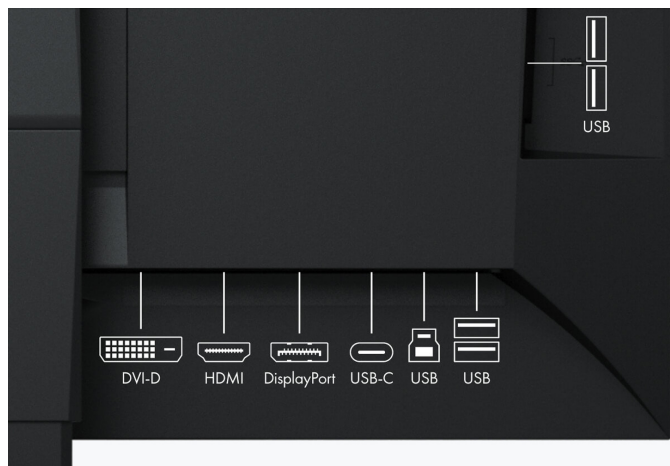

DUE PC, UN'UNICA GESTIONE

Switch KVM

Il controllo di più computer condivisi con un'unica tastiera e un unico mouse non è mai stato così facile. Il monitor CS2731 offre mediante le porte USB upstream uno switch KVM (Keyboard Video Mouse) che collega mouse e tastiera con il computer momentaneamente attivo. In tal modo, PC desktop e portatile o il computer in ufficio e a casa si lasciano gestire con la stessa combinazione di monitor, mouse e tastiera. Ciò fa risparmiare hardware, riduce il numero di cavi e rende il flusso di lavoro più agevole.

Ergonomia

Lavora con il massimo comfort


PER IL BENESSERE DEI TUOI OCCHI

Senza effetti di sfarfallio

La tecnologia flicker free elimina gli effetti di sfarfallio dello schermo e assicura ad ogni livello di luminosità un comfort di visione senza precedenti, prevenendo l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato del monitor.

Trattamento antiriflesso: più chiarezza e meno abbagli


Il trattamento antiriflesso del modello CS2731 riduce al minimo fastidiosi abbagli e riflessi, restituendo contenuti estremamente nitidi - senza spalle ingobbite, collo teso e braccia rigide di fronte al monitor - per lavorare in maniera confortevole ed efficiente.

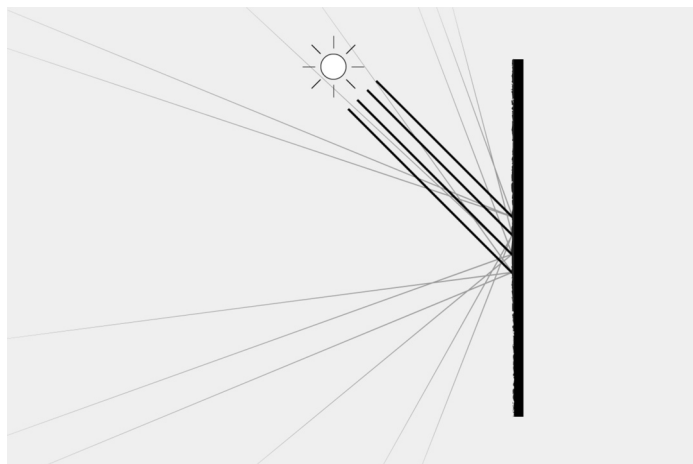


Piedistallo ergonomico

I monitor EIZO possono essere regolati in altezza, inclinati, orientati a destra e a sinistra e, a seconda del modello, abbassati fino alla base del supporto. Ciò consente un'ergonomia ottimale, sia per chi lavora in piedi o per chi sta seduto davanti allo schermo.


È possibile, inoltre, ruotare lo schermo del modello CS2731 di 90 gradi dal formato portrait a quello landscape. Una funzione utile per chi ricorre alla tecnica fotografica di tethering, utilizzata spesso dai fotografi pubblicitari per trasferire velocemente le foto scattate in studio e di mostrarle in tempo reale.

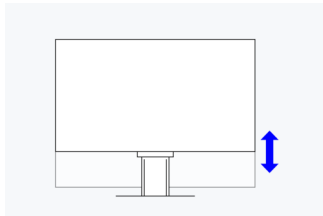


Altezza
155 mm

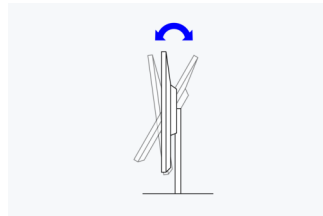

Inclinazione
Verso il basso 5° e verso l'alto 35°

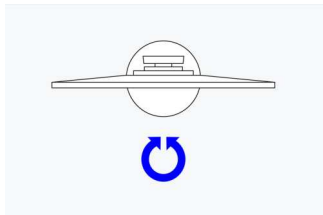

Rotazione
344°

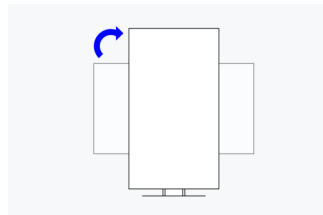

Funzione pivot
in senso orario

Definire tasti personalizzati

A seconda del modello utilizzato, hai a disposizione due tasti a sfioramento del pannello di controllo che si lasciano personalizzare e permettono di accedere a comandi del menu On-Screen in maniera rapida ed efficiente.

Sostenibilità ambientale La nostra responsabilità

Produzione sostenibile e responsabile

Il modello CS2731 è prodotto in maniera socialmente responsabile. EIZO collabora esclusivamente con fornitori

che garantiscono un approvvigionamento nel pieno rispetto della responsabilità sociale e dei diritti umani. Ciò vale in particolar modo per i cosiddetti minerali provenienti da aree di conflitto e di alto rischio. EIZO presenta ogni anno una relazione annuale di gestione RSI (Corporate Social Responsibility) che informa sulle prestazioni economiche, ambientali, sociali ed etiche e le prospettive future.




Efficiente ed ecocompatibile

Ogni modello CS2731 è prodotto negli stabilimenti EIZO secondo il sistema di gestione ambientale ed energetico certificato ISO 14001 e ISO 50001, riconoscimenti internazionali basati sul miglioramento continuo che comprendono misure volte alla protezione dell'ambiente, prevenendo l'inquinamento, riducendo l'entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali. Riferiamo pubblicamente su queste misure su base annuale.



Altamente affidabile e durevole

Il monitor CS2731 è realizzato con cura estrema e alti standard di lavorazione. Non a caso è coperto da una garanzia di 5 anni. EIZO è impegnata da sempre per ridurre l'impatto delle proprie attività, anche nella progettazione di nuovi monitor. In ragione di ciò, oltre alla cura dei particolari, con il CS2731 ci impegniamo ad offrire un prodotto sostenibile e ci adoperiamo per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse.

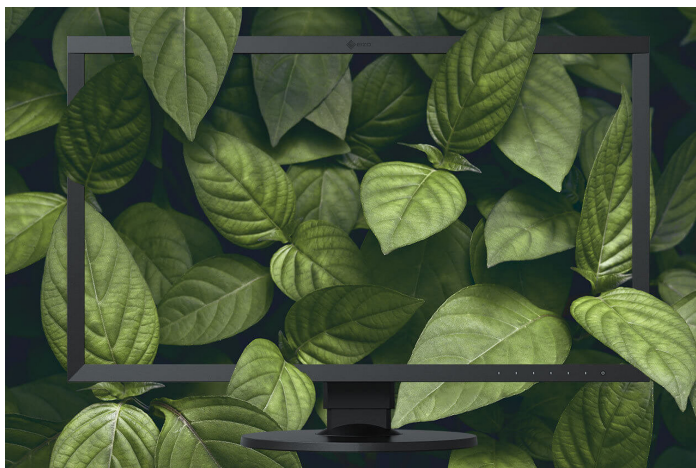

Garanzia

Sicurezza dell'investimento

5 anni di garanzia

EIZO offre una garanzia di 5 anni. Questa garanzia estesa è resa possibile dalla scelta di materie prime di elevata qualità, dall'estremo rigore progettuale e dal processo produttivo controllato. I prodotti EIZO mantengono quello che promettono.



Dati tecnici

GENERALE

| | |
|--------------------------------|--|
| Articolo numero | CS2731 |
| Colore del cabinet | nero |
| Tipo di impiego | Foto, Media & Design, Grafica |
| Linea | ColorEdge |
| Tipologia di utilizzo | Fotografia, editing e ritocco di immagini, Design, creazione e illustrazione, Industria tessile e dell'abbigliamento |
| Requisiti di sistema specifici | Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows. |
| EAN | 4995047054580 |

SCHERMO

| | |
|---|---|
| Diagonale [pollici] | 27 |
| Diagonale [in cm] | 68,5 |
| Formato | 16:9 |
| Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm] | 596,7 x 335,7 |
| Risoluzione raccomandata | 2560 x 1440 |
| Pixel pitch [in mm] | 0,233 x 0,233 |
| Densità di pixel [in ppi] | 109 |
| Risoluzioni disponibili | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Tecnologia del pannello | IPS (Wide Gamut) |
| Angolo di visualizzazione orizzontale max. | 178 |
| Angolo di visualizzazione verticale max. | 178 |
| Colori rappresentabili | 1,07 miliardi di colori (USB-C, 10 Bit), 1,07 miliardi di colori (HDMI, 10 bit), 1,07 miliardi di colori (DisplayPort, 10 bit), 16,7 milioni di colori (DVI, 8 bit) |
| Colori rappresentabili/LUT | 278 bilioni di tonalità / 16 bit |
| Spazio cromatico massimo (tipico) | DCI P3 (>95%), AdobeRGB (>99%), sRGB (100%) |
| Luminosità massima (tipica) [cd/m ²] | 350 |
| Contrasto massimo | 1000:1 |
| Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms] | 10 |
| Frequenza di refresh max. [in Hz] | 60 |
| Retroilluminazione | LED |

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

| | |
|---|--|
| USB-C docking | ✓ |
| KVM switch | ✓ |
| Calibrazione hardware di luminosità, punto di bianco e gamma/EOTF | ✓ |
| Modalità preimpostate | AdobeRGB, sRGB, spazi di memoria aggiuntivi attraverso la calibrazione |
| Digital Uniformity Equalizer (correzione dell'omogeneità) | ✓ |
| Gestione ibrida della retroilluminazione | ✓ |
| Conversione I/P | ✓ |
| Riduzione del rumore (HDMI) | ✓ |
| Supporto HDCP | ✓ |
| Gamut Clipping | ✓ |
| Priorità automatica del segnale d'ingresso | ✓ |
| Lingua menu on screen | de, en, fr, es, it, se |
| Impostazioni | modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, tonalità colore, saturazione del colore, 6 Colors, Matrice colore YUV/RGB, Input Range, Menu Rotation, lingua OSD, ingresso segnale, priorità DUE |
| Guida tasti | ✓ |
| Cavo di alimentazione integrato | ✓ |

CONNESSIONI

| | |
|----------------------|---|
| Ingressi segnale | HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4) |
| Specifiche USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Porte USB upstream | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 60 W max.), 1 x tipo B |
| Porte USB downstream | 4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Segnali grafici | USB-C, DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |

DATI ELETTRICI

| | |
|---|--|
| Frequenza di scansione | USB-C/DisplayPort: 26-89 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-89 kHz/23-61 Hz; DVI-D: 26-89 kHz/23-61 Hz |
| Consumo energetico (tipico) [in watt] | 34 |
| Consumo energetico (massimo) [in watt] | 159 (consumo con la luminosità massima e utilizzo di tutti gli ingressi) |
| Consumo di energia in modalità stand-by [in watt] | 1 |
| Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt] | 0 |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo energetico/1000h [in kWh] | 36 |
| Alimentazione | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 60 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---------------------------------------|
| Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 638 x 404,1-559,1 x 265 |
| Peso (incl. supporto) [in kg] | 10.1 |
| Peso (senza supporto) [in kg] | 6.5 |
| Disegno tecnico (PDF) | Disegno tecnico (PDF) |
| Rotazione del supporto [in °] | 344 |
| Inclinabilità verso il basso/l'alto [in °] | 5 / 35 |
| Funzione pivot | in senso orario |
| Regolazione in altezza [in mm] | 155 |
| Fori di montaggio | 100 x 100 |

CERTIFICAZIONE E STANDARD

| | |
|----------------|---|
| Certificazioni | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
|----------------|---|

SOFTWARE E ACCESSORI

| | |
|--|---|
| Ulteriori accessori e software disponibili come download | ColorNavigator Network, ColorNavigator |
| Accessori in dotazione | cavo segnale HDMI - HDMI, cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Manuale via download, Cavo di alimentazione, Istruzioni di consultazione rapida |
| Accessori opzionali | PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700 |

GARANZIA

| | |
|---------------------|--|
| Periodo di garanzia | 5 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo. |
| Garanzia inclusa | Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto. |

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 - Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it