

# SCREEN INSTYLE

[→ Termék weboldal](#)

## Szoftver irodai alkalmazások számára

A Screen InStyle szoftverrel a monitorok kényelmesen vezérelhetők a PC-ről. A beállítási lehetőségek közé tartozik például a színvisszaadás, az energiatakarékossági lehetőségek és az ergonómiai funkciók. Több képernyős rendszerekben a Screen InStyle segítségével a beállítások szinkronban alkalmazhatók az összes csatlakoztatott képernyőn. A Windows és a macOS operációs rendszerek egyaránt támogatottak. A rendszergazdák a Screen InStyle Server alkalmazás segítségével központilag kezelhetik és vezérelhetik a hálózatba telepített Screen InStyle-tel összekapcsolt monitorokat. Ez optimalizálja az energiafogyasztást és egyszerűsíti a monitorok eszközgazdálkodását.

## Egyszerű monitor adminisztráció

### A funkciók részletesen


A Screen InStyle megkönnyíti az energiafogyasztás, a szín, a fényerő és egyéb beállítások kezelését egyetlen képernyő vagy többmonitoros konfiguráció esetén.

#### RENDEZETT ASZTAL

### Testreszabott és előre meghatározott elrendezések a hatékony munkavégzéshez

A legtöbb munkakörnyezetben gyakori, hogy egyszerre több alkalmazás, például webkonferencia, szövegszerkesztés, böngésző és más programok vannak nyitva és láthatóak.

A Screen InStyle "Screen Layout" funkciójával a különböző programok ablakait áttekinthetően elrendezheti a képernyőn, és így sokkal hatékonyabban dolgozhat. Az előre definiált elrendezések mellett szabadon választhatja ki az ablakok méretét és pozícióját a testreszabott elrendezésekhez.

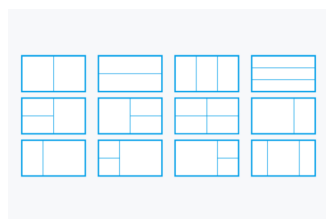


Előre definiált elrendezés

#### KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

### Szín és fehér pont beállítása

A Screen InStyle segítségével könnyedén beállíthatja a monitor fényerő- és színbeállításait, például a szomszédos monitorhoz vagy saját egyedi megjelenítési igényeihez igazítva. A monitor fehérpontját nemcsak a színhőmérséklet, hanem az RGB-értékek alapján is beállíthatja. Egyetlen kattintással átállíthatja az asztali hátteret "fehérre", hogy ellenőrizze a beállítást és finomhangolja azt. A fehér háttér így több csatlakoztatott monitoron is meg-

jeleníthető, hogy azok színbeállításait egyszerre lehessen elvégezni.

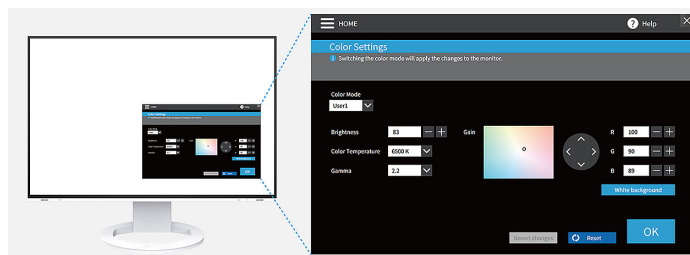

#### IDEÁLIS HOT-DESKINGHEZ

### Color Briefcase: univerzálisan alkalmazható egyedi beállítások

Az egyedi képernyőbeállítások a korszerű EIZO monitorokhoz csatlakoztatott bármilyen notebookra vagy táblagépre átvihetők. A beállítások automatikus átvételéhez mindössze hozzá kell csatlakoztatnia notebookját egy C típusú USB-kábellel egy olyan monitorhoz, amely támogatja a Screen InStyle funkció használatát. Ezzel jelentősen kényelmesebbé és hatékonyabbá tehető a megosztott íróasztalon (Hot Desking) vagy az otthon végzett munka.


#### MEGJELENÍTÉSI MÓDOK MEGHATÁROZÁSA

### Automatikus színmód


Az Automatikus színmóddal egyedi megjelenítési módokat kölcsönözhet a különböző alkalmazások számára. Az alkalmazás elindításakor a képernyő automatikusan átvált az előzetesen meghatározott módra.

Ha például szövegszerkesztő programot használ, a képernyő közvetlenül átvált Papír módra. Fotófeldolgozáshoz például az sRGB mód is kiválasztható.

Csak Windows alatt érhető el.

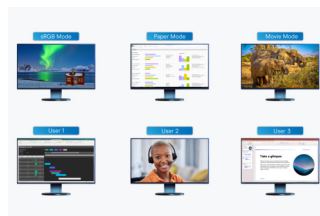

sRGB módban végzett fotófeldolgozáskor, vagy Word fájlok Papír módban történő szerkesztésekor a szoftver automatikusan megváltoztatja a megjelenítés módját.

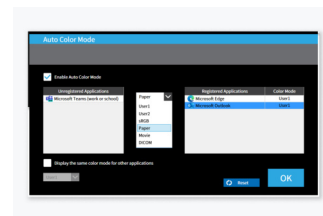

Társítson hozzá egyedi megjelenítési módokat a különböző alkalmazásokhoz.

## MOUSE POINTER UTILITY

### Optimalizált egérkezelés

Az egérmutató mozgatása nem mindig zökkenőmentes a többképernyős rendszereken. Ha valaha is szem elől tévesztené, az Egérmutató segédprogrammal gyorsan visszatalálhat hozzá.

Ezenkívül a kurzor szabadon mozgatható a monitorok között a tipikus akadályok nélkül, még akkor is, ha különböző méretű képernyőket használ. Az egérmutató többé nem akad el a képernyőátmeneteknél. Így a képernyőmunka során fellépő kisebb zavarok kiküszöbölhetők.

Csak Windows alatt érhető el.

## TÖBB PC EGY MONITORRAL

### A bemeneti jel és a színmód kiválasztása gyorsbillentyűvel

A bemeneti jel gyorsbillentyűvel, illetve billentyűkombinációval elvégezhető kiválasztása pedig különösen akkor bizonyul hasznos funkciónak, ha ugyanahhoz a monitorhoz több számítógépet is hozzácsatlakoztatnak.

A funkció használatával többek között ugyanazon a monitoron jelenítheti meg a notebookon és számítógépen egyidejűleg végzett munkáit, és bármikor egyszerűen átválthat a két eszköz között. Monitortól függően akár a Picture-by-Picture (Kép a kép mellett) vagy a Picture-in-Picture (Kép a képben) funkciók használata közben is.


A gyorsbillentyű, illetve billentyűkombináció használata ezen túlmenően a színmódok közötti gyors átváltást is lehetővé teszi.

## CIRCADIAN DIMMING


### Napi ritmikus színbeállítás

A Screen InStyle részét képező „Cirkadián elsötétítés” funkció napközben lecsökkenti a monitor színhőmérsékletét. Mivel a beállítás 30 perces időközönként történik, az a felhasználó számára észrevehetetlen, és semmiképpen sem zavaró. A funkció esténként automatikusan lecsökkenti a kék fény mennyiségét.

Csak Windows alatt érhető el.

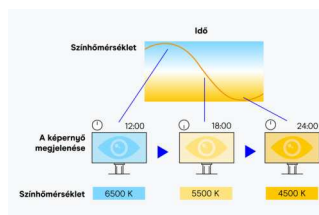

Napközben lecsökken a monitor színhőmérséklete.

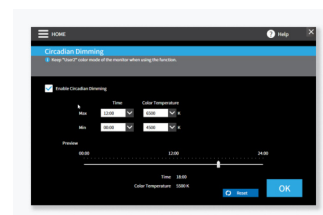

A „Cirkadián elsötétítés” egyedileg konfigurálható.

## Több monitor szinkronizálása

### Beállítások több monitorhoz

## EGYSÉGES SZÍNEK

### A képernyőbeállítások szinkronizálása

A Screen InStyle segítségével a kívánt monitor képernyőbeállításai a többképernyős rendszert alkotó valamennyi monitorra átvihetők.

A színmóddal, a színhőmérséklettel és az automatikus fényerő-szabályozással kapcsolatos beállítások automatikusan továbbítódnak a csatlakoztatott képernyőkre. A C típusú USB-csatlakozón keresztüli láncba kapcsolás (Daisy Chain) alkalmazásakor pedig a módosítások az összes monitoron automatikusan megjelennek. Így gyorsabban elvégezheti a szükséges beállításokat, és egységesítheti a monitorok színprofiljait.

Csak Windows alatt érhető el.

## EGYSZERŰ ENERGIAGAZDÁLKODÁS

### Több monitor energiagazdálkodása

A monitor bekapcsoló gombjával valamennyi csatlakoztatott képernyő automatikusan be-, illetve kikapcsolható. Így gyorsan és egyszerűen jelentős energiát takaríthat meg.

## Monitorok a hálózatokban

### Adminisztrátorok általi ellenőrzés


#### KISZOLGÁLÓ ALKALMAZÁS

#### Screen InStyle Server

A Screen InStyle kiszolgáló alkalmazás lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy gyorsan és egyszerűen hajtsák végre a hálózathoz csatlakoztatott monitorok kezelését és vezérlését. A meghatározott célmonitorok megjelenítési, illetve energiatakaré-kossági beállításai központilag végezhetők el. A böngészőalapú szoftver a hatékony eszközgazdálkodás tekintetében is igen hasznos, mivel a készletinformációk a csatlakoztatott monitorokon és számítógépeken keresztül tekinthetők meg.

Csak Windows operációs rendszer esetén érhető el.

Tudjon meg többet a [Screen InStyle Serverről](#) itt.

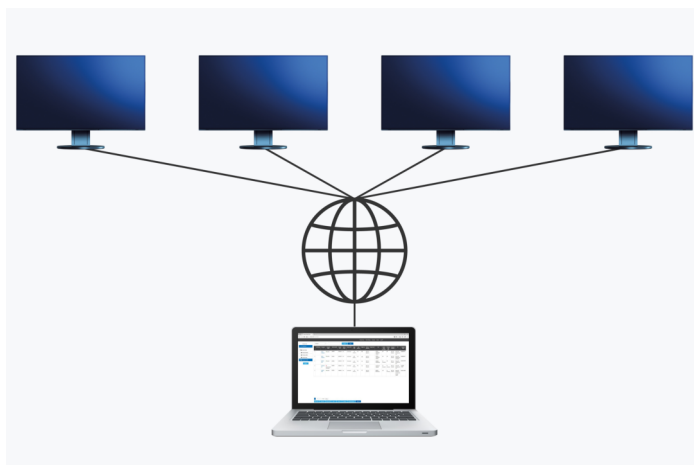

## Műszaki adatok

### SCREEN INSTYLE (WINDOWS)

Kompatibilis monitorok	EV3895, EV3240X, EV3285, EV3237, EV2795, EV2740X, EV2785, EV2781, EV2780, EV2760, EV2750, EV2495, EV2490, EV2485, EV2480, EV2457, EV2456, EV2455, EV2460, EV2451, EV2450, EV2360
------------------------	--

Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 11, Windows 10 (32-bit, 64-bit)
-----------------------------------	---

Rendszerkövetelmények	USB-csatlakozóval rendelkező számítógép (A Screen InStyle használatához a monitort USB-n keresztül kell csatlakoztatni a számítógéphez. Több monitor használata esetén a monitorok között USB-kapcsolatnak kell lennie.)
-----------------------	--

### SCREEN INSTYLE (MAC OS)

Kompatibilis monitorok	EV3895, EV3240X, EV3285, EV2795, EV2740X, EV2785, EV2781, EV2760, EV2495, EV2490, EV2485, EV2480, EV2456, EV2460, EV2360
------------------------	--

Kompatibilis operációs rendszerek	macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12)
-----------------------------------	--

Rendszerkövetelmények	USB-csatlakozóval rendelkező számítógép (A Screen InStyle használatához a monitort USB-n keresztül kell csatlakoztatni a számítógéphez. Több monitor használata esetén a monitorok között USB-kapcsolatnak kell lennie.)
-----------------------	--

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:  
EIZO Austria GmbH  
Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10  
[www.eizo.hu](http://www.eizo.hu)

Minden terméknev az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 05.05.2024